



Solcon TV menu



ARRIS VIP 5202

TV-ontvanger

Handleiding



solcon

Internet van morgen.
Sinds 1996.



INHOUD


1.	Specificaties Arris VIP 5202	4
1.1	Gegevens	4
1.2	Aansluitschema Arris VIP 5202	4
2.	Functies van de afstandsbediening	6
3.	De eerste keer instellen	7
3.1	Uw tv-ontvanger configureren	7
4.	Solcon TV gebruiken	8
4.1	Tv-kijken	8
4.2	Radio luisteren	8
4.3	Tv-gids bekijken	9
5.	Teletekst	9
6.	Interactieve functies gebruiken	10
6.1	Programma informatie	10
6.2	Interactieve functies	10
6.3	TV Gemist	12
7	Menu instellingen	13
7.1	Abonnee info	13
7.2	Abonnee codes	14
7.3	Persoonlijke lijst	14
7.4	Instellingen	15
7.5	Systeem info	15
7.6	Afmelden	16

1. Specificaties Arris VIP 5202:

1.1 Gegevens:

- Merk: Arris
- Type: VIP 5202
- Afmetingen: 120mm x 120mm x 26mm
- Gewicht: 161g
- Processor: Dual-core, 8500 DMIPS
- Intern geheugen: 2000MB
- Verbruik standby: 3,3watt
- Adapter: 12v 1A
- Aansluitingen: HDMI, toslink, USB, ethernet, power
- Bluetooth 4.2

1.2 Aansluitschema Arris VIP 5202

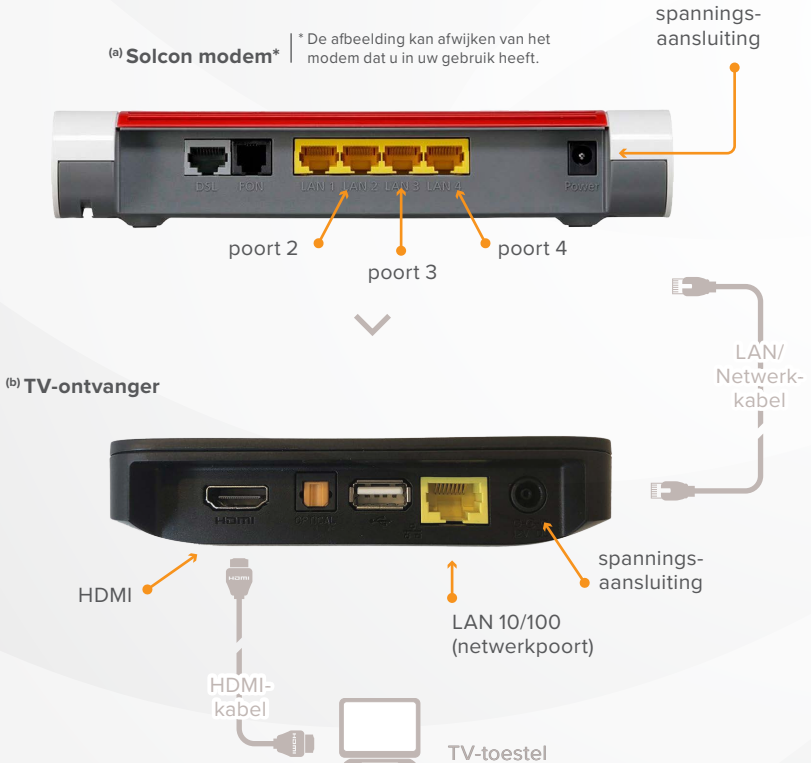


Eenvoudig aansluiten van uw TV-ontvanger

1. Voordat u de TV-ontvanger kunt aansluiten, dient u een werkende internetverbinding te hebben via uw Solcon modem.
2. Plaats uw TV-ontvanger in een vrije omgeving, zodat de warmteafvoer niet gehinderd wordt.
3. Stop de batterijen in de meegeleverde afstandsbediening.
4. Stop de ethernetkabel in de 2e, 3e of 4e gele poort van het Solcon modem in uw meterkast.
5. Stop de andere zijde van de ethernet kabel in de LAN poort van de Arris VIP 5202.
Let op! Als u de stekkers goed aansluit op het apparaat, hoort en voelt u een klik. Dit betekent dat de stekker goed is aangesloten.
6. Stop de bijgeleverde HDMI-kabel in de HDMI-poort op de Arris VIP 5202.
7. Stop de andere zijde in een HDMI-poort op uw televisie.
Tip: Vaak heeft een televisie meerdere HDMI-poorten genummerd vanaf 1. Steek de stekker in een HDMI-poort die vrij is en onthoud het poortnummer voor verdere installatie.
8. Steek de stekker van de stroomadapter goed in het aansluitpunt van de Arris VIP 5202 en steek de stroomadapter in het stopcontact.
9. Selecteer met de afstandsbediening van uw televisie de juiste HDMI-poort. U kunt dit doen door op de knop AV, Source of input te drukken om de juiste HDMI-poort van uw televisie te selecteren. Zie de tip bij stap 5.
10. Voer uw TV-accountnummer en pincode in van uw Solcon TV abonnement.
11. Druk op OK om de instellingen op te slaan en vervolgens nog eens op OK. U kunt vanaf nu genieten van Solcon TV.

Lees meer op: www.solcon.nl/solcontv

2. Functies van de afstandsbediening

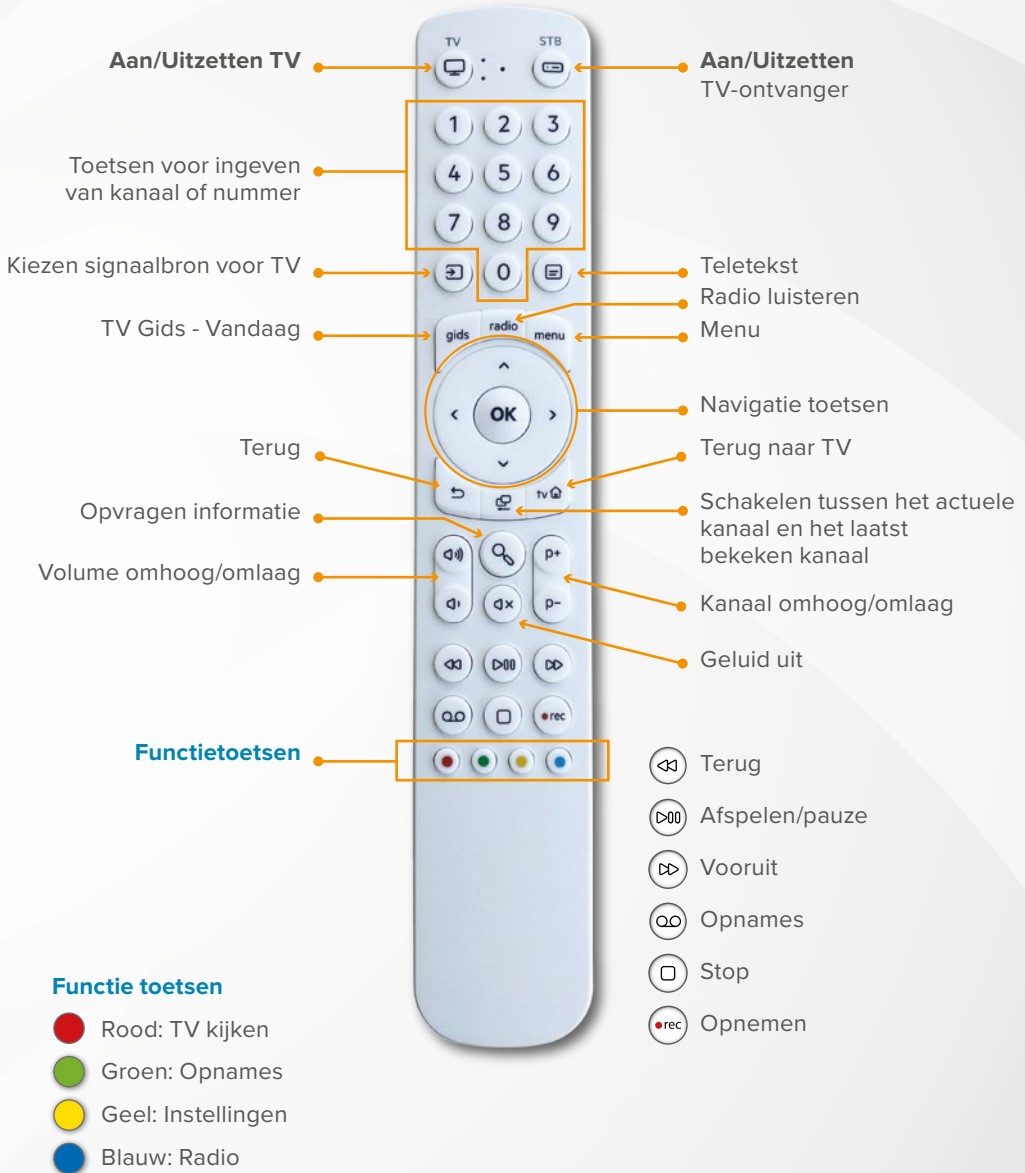

Aan de slag met Solcon TV


Bedankt dat u heeft gekozen voor Solcon TV. Nog even en u kunt genieten van het Nieuwe TV Kijken. In deze handleiding leest u hoe u optimaal gebruikmaakt van alle mogelijkheden die Solcon TV u te bieden heeft.

3. De eerste keer instellen

3.1 Uw tv-ontvanger configureren

Om tv te kijken, gebruikt u een tv-ontvanger: de Amino. Als u de Amino na het aansluiten voor de eerste keer aanzet, krijgt u onderstaande melding te zien op uw tv. Voer uw accountnummer en pincode in en druk op **OK**.

Bij de aanvraag van Solcon TV heeft u het accountnummer per brief ontvangen en de pincode per e-mail ontvangen. Heeft u één of beide niet meer dan kunt u dit terugvinden op <https://serviceweb.solcon.nl>. Op het serviceweb kunt u op inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Vervolgens kunt u bij **kies een abonnement** het TV abonnement selecteren en verschijnt onder **Abbonementsbeheer** de optie **TV account nummer en wijzigen pincode**. ▼

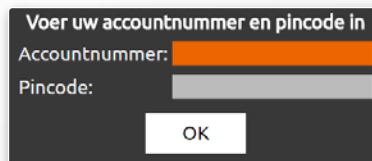


The image shows a dark grey dialog box with a white border. At the top, it says "Voer uw accountnummer en pincode in" in white text. Below this, there are two input fields. The first is labeled "Accountnummer:" and has an orange bar over it. The second is labeled "Pincode:" and has a grey bar over it. At the bottom center, there is a white button with the text "OK" in black.

4. Solcon TV gebruiken

4.1 Tv-kijken


Om tv te kijken zet u zowel de Amino als uw televisie zelf aan. Uw Amino gaat aan door op de 'POWER-KNOP' van de bijbehorende afstandsbediening te drukken. De televisie zet u aan met de tv-afstandsbediening. Na enkele ogenblikken kunt u tv-kijken. ▼

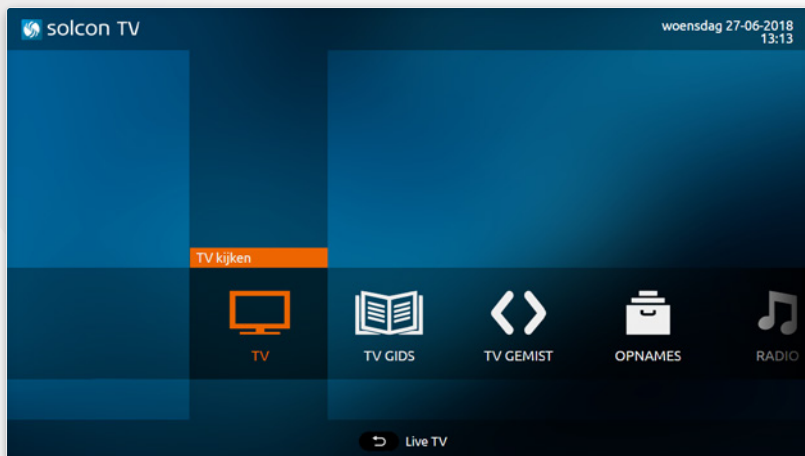

4.2 Radio luisteren

Om radio te luisteren zet u zowel de Amino als uw televisie zelf aan. Uw Amino gaat aan door op de 'POWER-KNOP' van de bijbehorende afstandsbediening te drukken. De televisie zet u aan met de tv-afstandsbediening.


Zodra u beeld heeft, klikt u op knop 'MENU' van de afstandsbediening. Gebruik de pijltjestoetsen en selecteer 'RADIO'. Druk op 'OK'. Kies de zender die u wilt beluisteren en druk weer op 'OK'. ▼

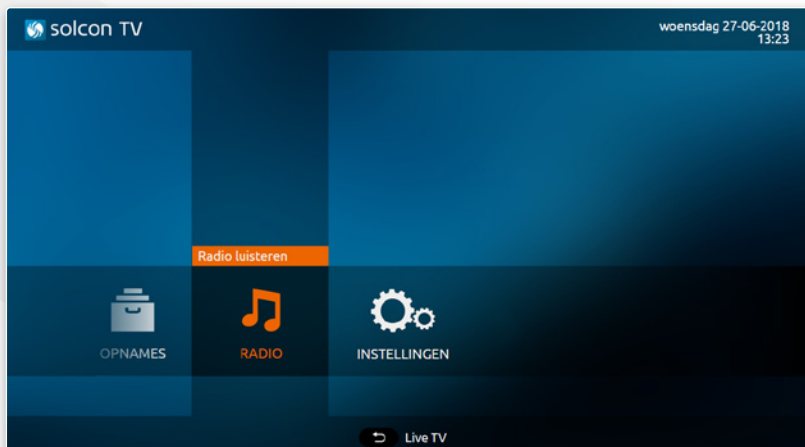

4.3 Tv-gids bekijken

Om de tv-gids te bekijken, zet u zowel de Amino als uw televisie zelf aan. Uw Amino gaat aan door op de 'POWER-KNOP' van de bijbehorende afstandsbediening te drukken. De televisie zet u aan met de tv-afstandsbediening.

Als uw televisie is gestart, drukt u op de afstandsbediening op de knop 'MENU'. Gebruik de pijltjestoetsen om 'TV GIDS' te selecteren. Maak nu een keuze tussen 'VANDAAG', 'NU&STRAKS' en 'WEEKOVERZICHT'. ▼

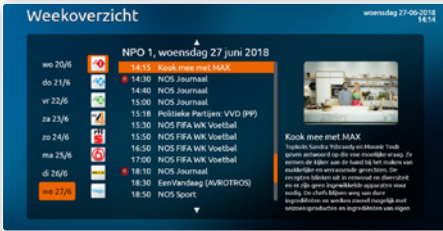

5. Teletekst

U kunt te allen tijde teletekst bekijken op de zenders die hier informatie voor leveren. Standaard begint u op de index pagina op nummer 100. Van hier uit kunt u de cijfers invoeren om bijvoorbeeld het nieuws te lezen, sport te volgen, de tv-gids van de zender te bekijken, en het in te weer zien. De nummers hiervoor wisselen per zender, in de index kunt u de hoofd pagina's hiervoor terug vinden. Alternatief kunt u de kleurentoetsen gebruiken om binnen teletekst snel te navigeren naar de secties en subsecties van de bekeken pagina.

U kunt teletekst transparant maken door nogmaals op de teletekst toets te drukken, hiermee kunt u zowel teletekst als het tv beeld bekijken. Een derde maal teletekst invoeren zal u weer in staat stellen tv te kijken en van kanaal te wisselen.

6. Interactieve TV

6.1 Programma informatie

Druk op 'OK' om de informatie van het huidige programma op de zender zien. Met het pijltje naar rechts kunt u de informatie van de volgende programma's op deze zender zien. Met het pijltje naar links gaat u weer terug naar de informatie over het vorige programma. Ook kunt u eenvoudig naar de Zenderlijst, de TV Gids en het Solcon TV menu.



6.2 Interactieve functies

U kunt na het drukken op 'OK' op de afstandsbediening ook eenvoudig de interactieve functies van Solcon TV benaderen.

Tijdbalk spoelfuncties:

De blauwe tijdbalk wordt oranje wanneer deze geselecteerd is. Door vervolgens op 'OK' te drukken kunt u de tijdbalk spoelfuncties activeren. De oranje tijdbalk wordt dan donkeroranje:



- Druk op 'PIJL OMHOOG' om 3,5 minuten vooruit te spoelen
- Druk op 'PIJL OMLAAG' om 3,5 minuten terug te spoelen
- Druk op 'PIJL RECHTS' om 30 seconden vooruit te spoelen
- Druk op 'PIJL LINKS' om 30 seconden terug te spoelen

Druk vervolgens nogmaals op 'OK' om de spoelfuncties weer te deactiveren. U kunt ook 3 seconden wachten en dan gebeurt dit automatisch. De donkeroranje tijdbalk wordt dan weer oranje.


Opnieuw afspelen:

Druk op  om het huidige programma opnieuw af te spelen.


TV Pauzeren en Hervatten:

Druk op  om het programma te pauzeren, druk op  om het programma te hervatten.


30 seconden terugspoelen:

Druk op  om het programma 30 seconden terug te spoelen.


30 seconden vooruit spoelen:

Druk op  om het programma 30 seconden vooruit te spoelen.


Terug naar live TV:


Druk op  om terug te gaan naar live TV.

Opnemen:

Druk op  om het opname menu te openen. U krijgt vervolgens de keuze om enkel het programma, of de hele serie op te nemen.


Ondertiteling:

Druk op  om het ondertitelingsmenu te openen. Hierin kunt u de afspelen ondertiteling aanzetten. Deze functie is niet voor elke zender beschikbaar.

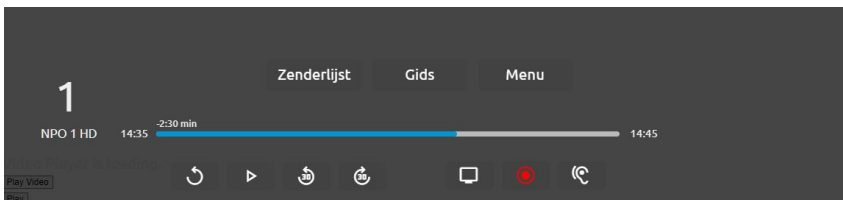

6.3 TV Gemist

Met TV Gemist kijkt u uw favoriete programma's terug op een moment dat het u uitkomt. Klik op de 'menu-knop' van uw afstandsbediening. Ga vervolgens met de pijltjestoetsen naar 'TV GEMIST'. ▼

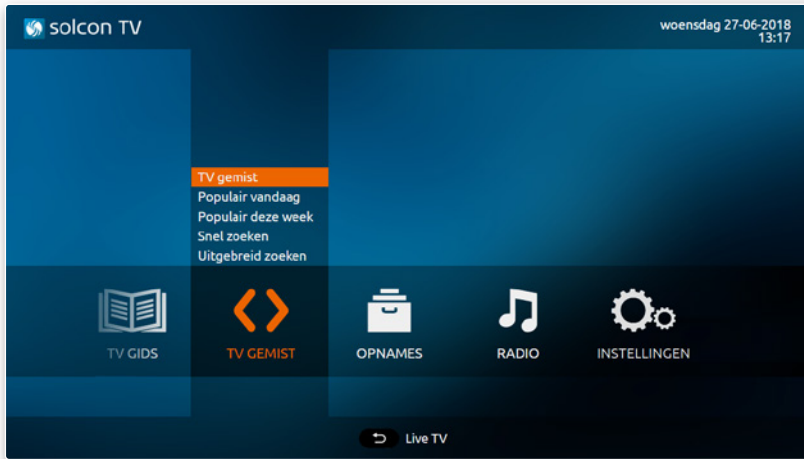

Zoek een gemiste uitzending op de manier die bij u past!

- 'VANDAAG': Bekijk uitzendingen van vandaag terug.
- 'SNEL ZOEKEN': Zoek een programma op basis van de beginletter.
- 'UITGEBREID ZOEKEN': Zoek een programma op de volledige naam of de omschrijving van het programma. ▼



7. Menu Instellingen

De volgorde van de tv-zenders aanpassen? Standaard ondertiteling aanzetten? Of de beeldverhouding waarop tv-programma's worden weergegeven aanpassen? U regelt dit én meer via het menu 'INSTELLINGEN'. Druk daarvoor op de 'MENU-KNOP' van uw afstandsbediening. Selecteer met de pijltjestoetsen 'INSTELLINGEN'. Kies vervolgens één van onderstaande opties en druk op de 'OK-TOETS' van uw afstandsbediening.

7.1 Abonnee informatie

Hier vindt u informatie over uw abonnement, de eventuele extra pakketten die u afneemt. ▼



woensdag 27-06-2018
15:24

✓ Solcon Plus pakket	9.95€ / maand
✓ Solcon HD pakket	3.95€ / maand
Fox Sports Eredivisie	17.95€ / maand
Fox Sports Internationaal	11.95€ / maand
✓ Fox Sports Combi	27.95€ / maand
Ziggo Sport Totaal	14.95€ / maand
Film1	14.95€ / maand
✓ Film1 & Ziggo Sport Totaal	29.90€ / maand
✓ Solcon Opnemen pakket	5.00€ / maand
✓ SOLCON EXTRA pakket	0.00€ / maand
Solcon Promo pakket	0.00€ / maand

1 - 11(11)

MENU Vorige menu

Solcon Plus pakket
Met het Solcon pluspakket breidt u het basis zender pakket uit met nog meer zenders op het gebied van wetenschap, muziek en andere thema's.

7.2 Abonnee Codes

Hier vindt u de codes voor de extra diensten zoals Fox Sports, Ziggo Sport en Film1. Met die codes kunt u zich registreren voor de mobiele diensten Fox Sports Go, Ziggo Sport Go en Film1 Go.

Volg hiervoor de handleiding op <https://www.solcon.nl/handleidingen>

7.3 Persoonlijke Lijst

Hiermee kunt u zelf de volgorde van tv-zenders bepalen. Handig als u bijvoorbeeld graag naar een regionale zender of themakanaal kijkt dat standaard wat verder achteraan de lijst staat. Met uw eigen volgorde hoeft u nooit lang te zappen. ▼



7.4 Instellingen

Hier kunt u veel praktische tv-instellingen aanpassen. Van het standaard volumeniveau tot de weergave van ondertitels. En van de beeldverhouding tot de taalinstellingen van het menu. Vergeet niet om wijzigingen op te slaan. Dit doet u door onderaan 'Opslaan' te selecteren en op de 'OK-knop' van uw afstandsbediening te drukken. ▼



7.5 System info

Hier vindt u de informatie over het systeem, en de configuratie hiervan. Hier kunt u onder andere uw gebruikersnaam, software versie en netwerk instellingen vinden. De Servicedesk kan om deze informatie vragen, in geval u problemen ondervindt en hierover contact heeft met ons. ▼



7.6 Afmelden

Hiermee meldt u zich af en kunt u zich aanmelden met een andere accountcode en wachtwoord. **Let op:** alle instellingen die u heeft aangepast, worden met deze keuze weer op standaard ingesteld. ▼



Heeft u hulp nodig?

Meer informatie over het aansluiten, installeren en gebruik van uw modem en TV-ontvanger leest u in de uitgebreidere handleiding. Deze kunt u downloaden op www.solcon.nl/handleidingen

Heeft u vragen?

Dan helpen onze medewerkers u graag verder. U kunt onze technische helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via **088 - 003 22 22**. U kunt ook een e-mail sturen naar support@solcon.nl

Social media



[@Solcon](#) > voor nieuws en acties van Solcon



[@Solcon_Storing](#) > voor updates over onderhoud en stringen



facebook.com/solconNL > voor nieuws en acties van Solcon



[Whatsapp](#) > 06 - 39 44 04 00

